


Procedura per l'installazione del programma "VMC Configurator Beta 0.088" su WINDOWS 10


Di seguito il link per il download del programma "VMC Configurator Beta 0.088":

<http://ricambi.fas.it/firmware/login.aspx?ReturnUrl=%2ffirmware%2flista.aspx>

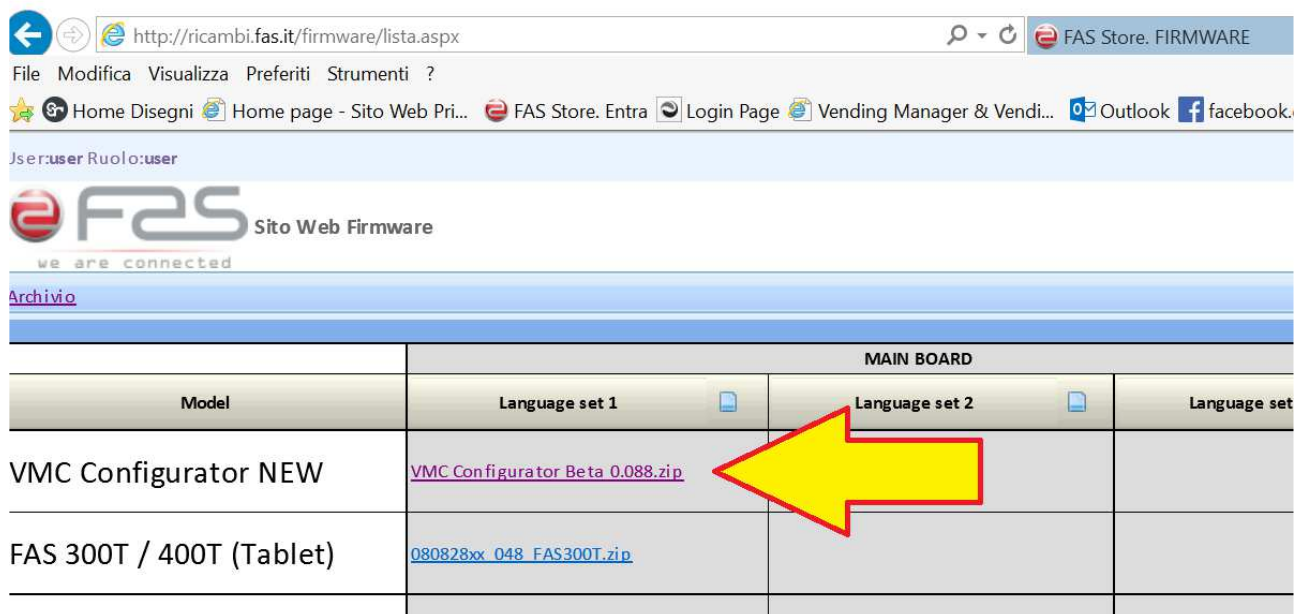


Cod. 855440 KIT FLASH KEY + KEY PROGRAMMER (USB)

- 1) Collegare il **KEY PROGRAMMER USB** al Computer.
- 2) Cliccare su "Impostazioni"

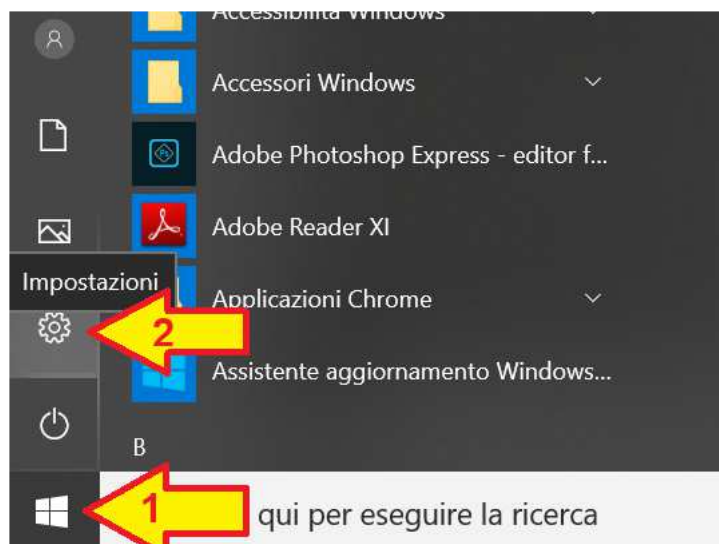


3) Cliccare su “**Aggiornamento e sicurezza**”

Impostazioni

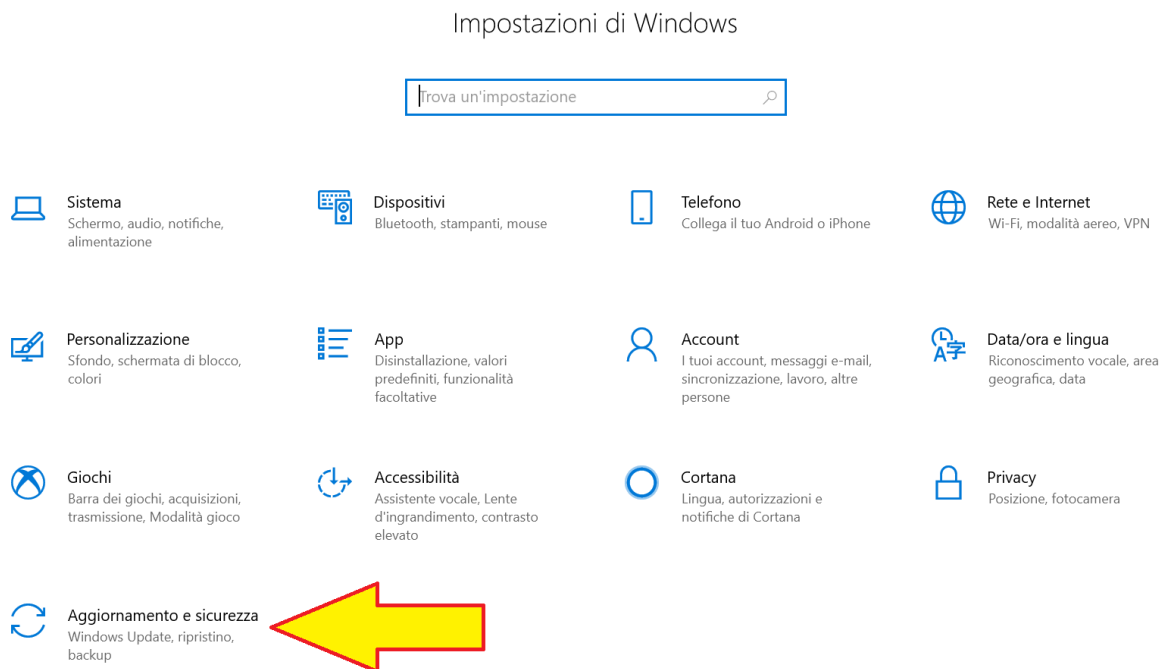

4) Cliccare su “**Ripristino**”

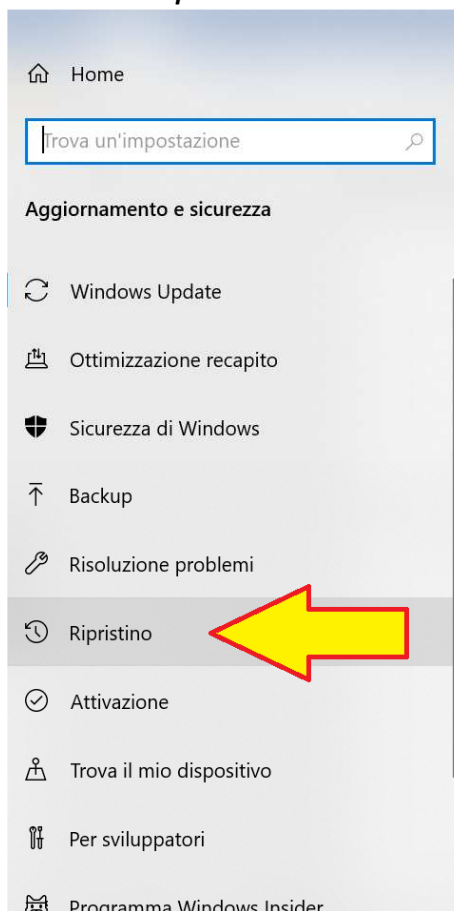

Windows Update

*Alcune impostazioni sono gestite dall'organizzazione

[Visualizza criteri di aggiornamento configurati](#)



Gli ultimi aggiornamenti sono stati installati

Ultimo controllo: oggi, 08:04

[Verifica disponibilità aggiornamenti](#)


[Controllare gli aggiornamenti online da Microsoft Update.](#)

[Cambia orario di attività](#)

[Visualizza cronologia degli aggiornamenti](#)

[Opzioni avanzate](#)

5) Cliccare su **“Riavvia ora”**

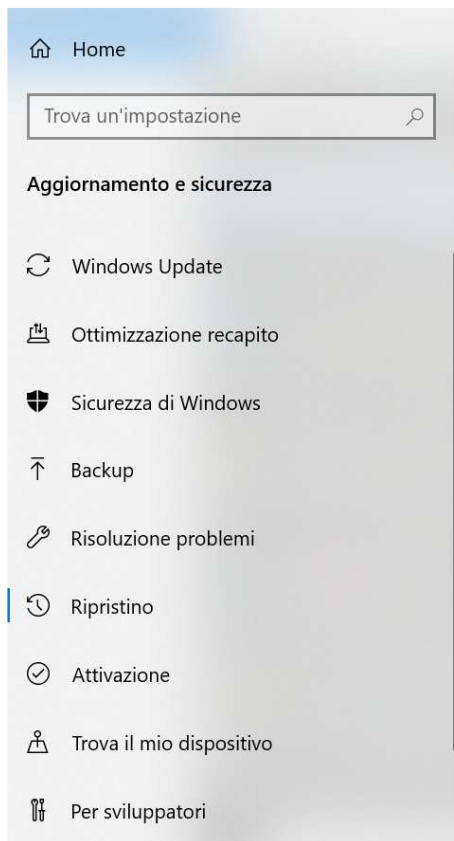

Ripristino

Torna alla versione precedente di Windows 10

Questa opzione non è più disponibile perché il tuo PC è stato aggiornato più di 10 giorni fa.

Inizia

[Altre informazioni](#)

Avvio avanzato

Esegui l'avvio da un dispositivo o un disco (ad esempio un'unità USB o un DVD), cambia le impostazioni del firmware del tuo PC, modifica le impostazioni di avvio di Windows o ripristina Windows da un'immagine di sistema. Riavvierò il tuo PC.

Riavvia ora


Altre opzioni di ripristino

[Scopri come eseguire un'installazione pulita di Windows](#)


6) Cliccare su **“Risoluzione dei problemi”**




7) Cliccare su **“Opzioni avanzate”**

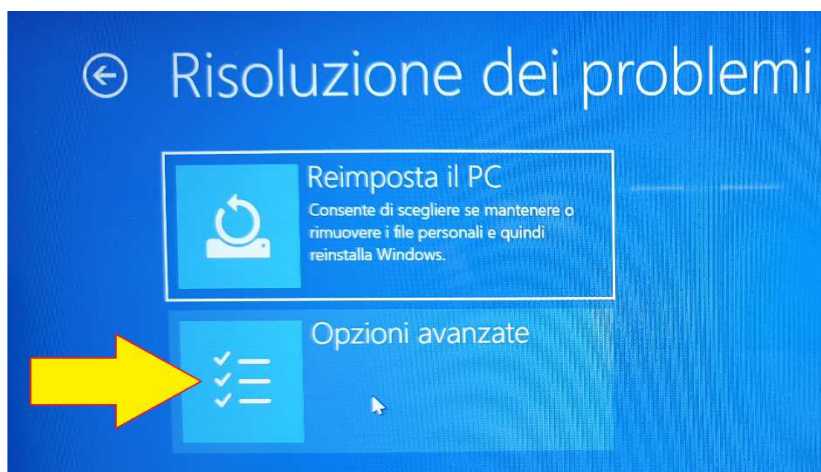


- 8) Cliccare su ***“Vedi altre opzioni di ripristino”***

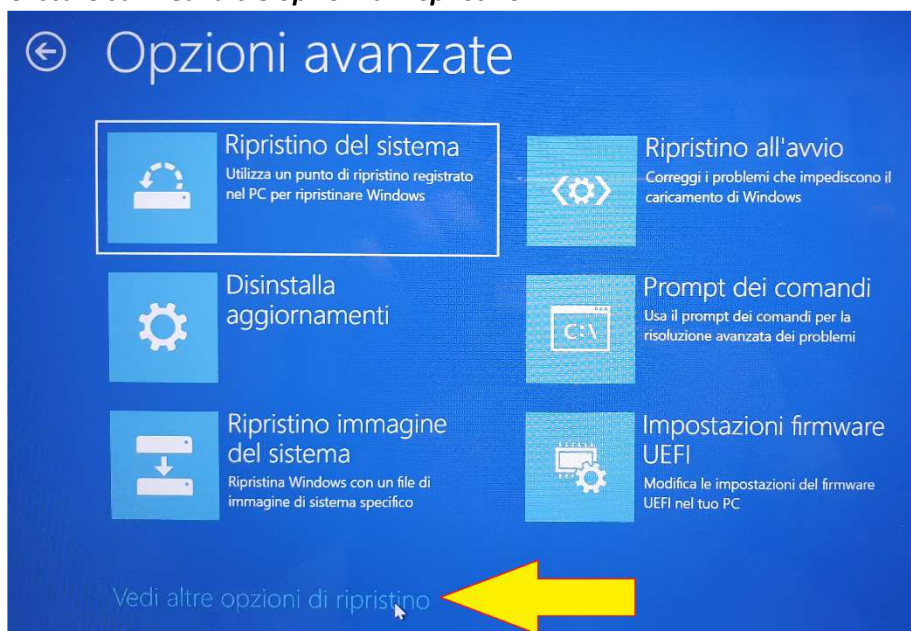


- 9) Cliccare su ***“Impostazioni di avvio”***

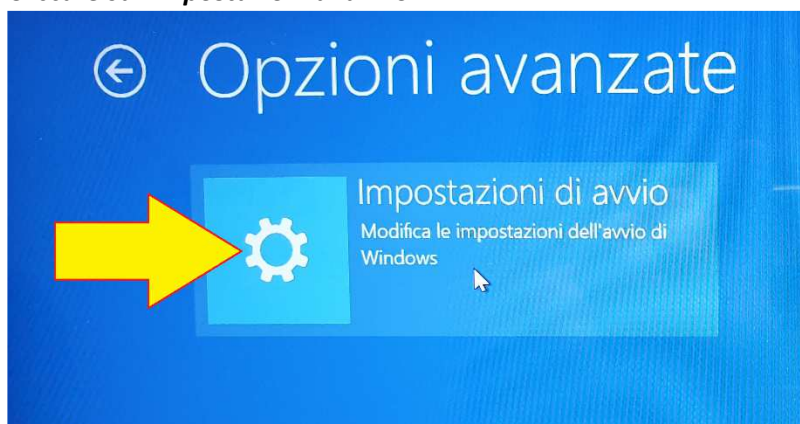

10) Cliccare su **“Riavvia”**

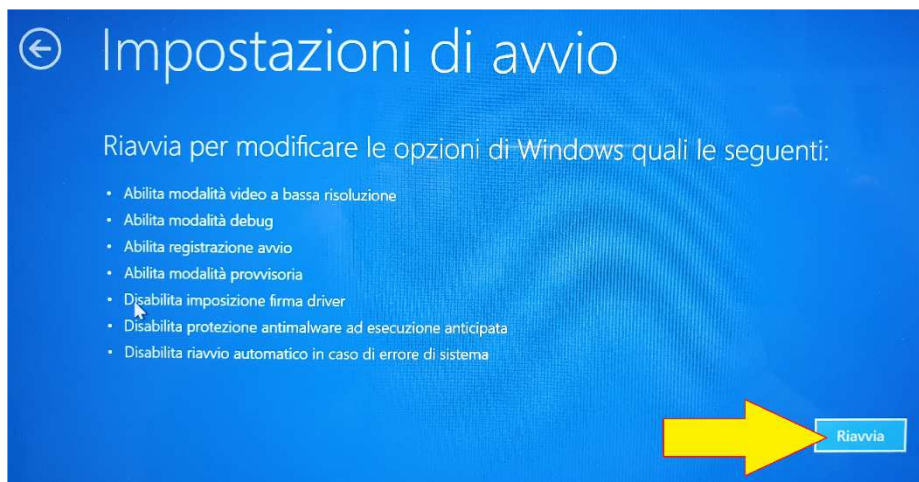


11) **“Disabilita imposizione firma driver”** – Premere il tasto numerico **7** oppure il tasto funzione **F7**

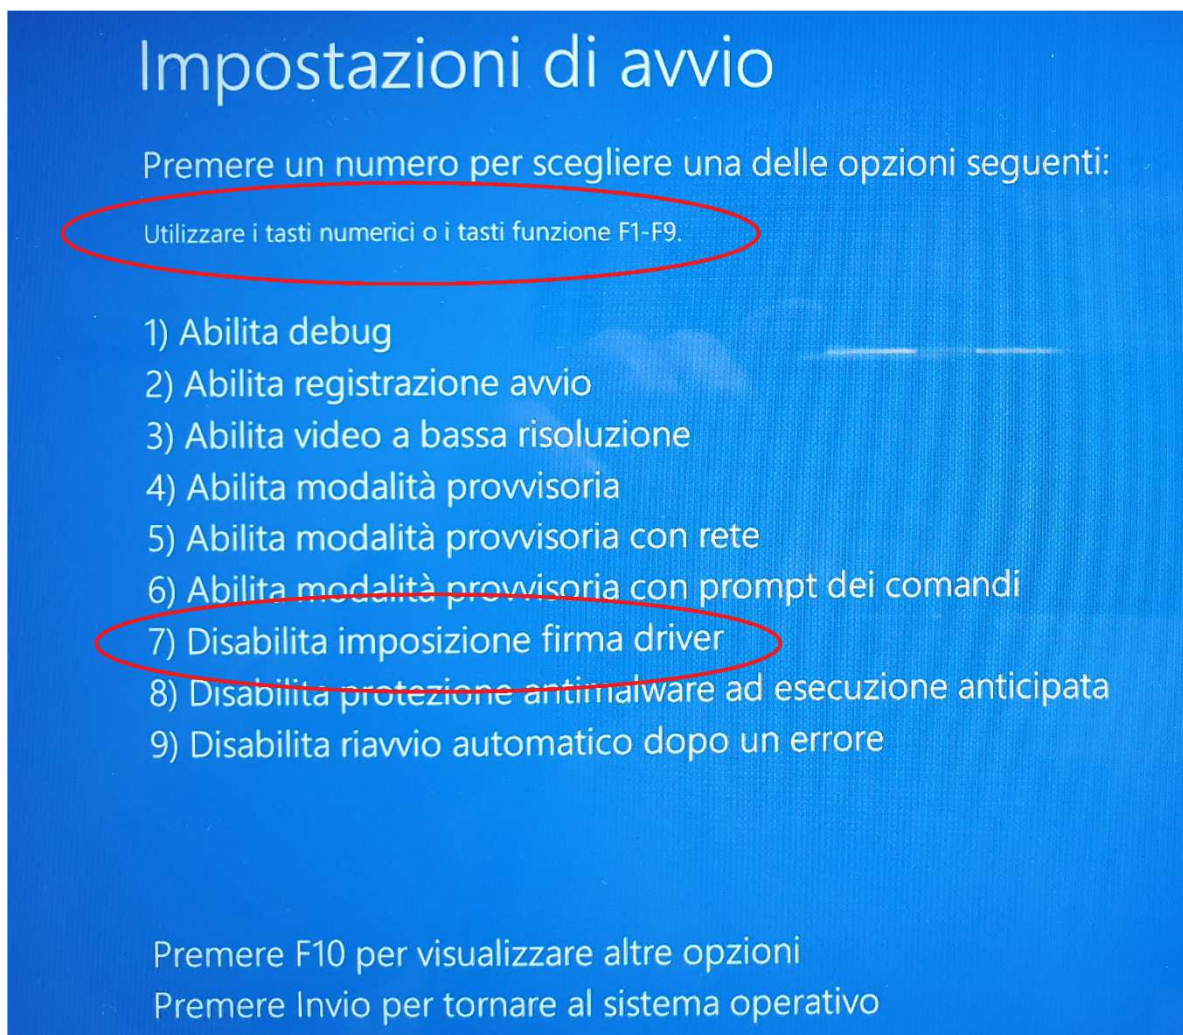


- 12) Dopo che il Computer si è riavviato, procedere con l'installazione del programma "VMC Configurator Beta 0.088".

ATTENZIONE : tenere il programmatore USB collegato al PC

Tasto destro del mouse sul file "**configurator_setup.exe**" e cliccare su "**Esegui come amministratore**"

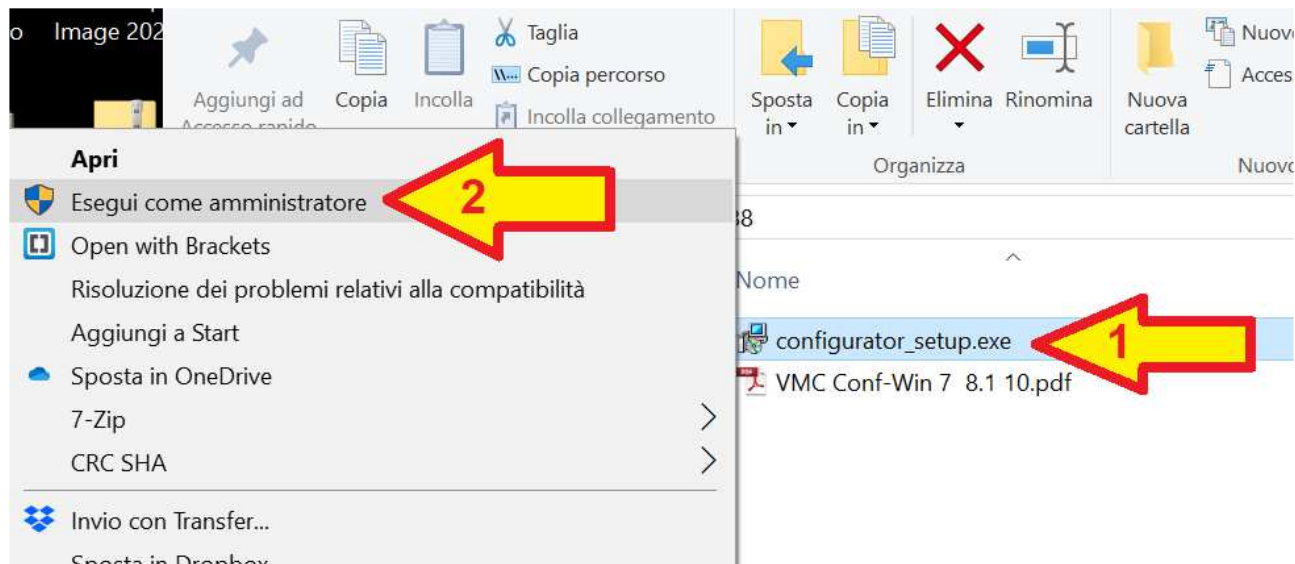

- 13) Procedere con l'installazione del programma e se nella fase di installazione dei driver appare la seguente finestra cliccare su "**Installa il software del driver**" e procedere.

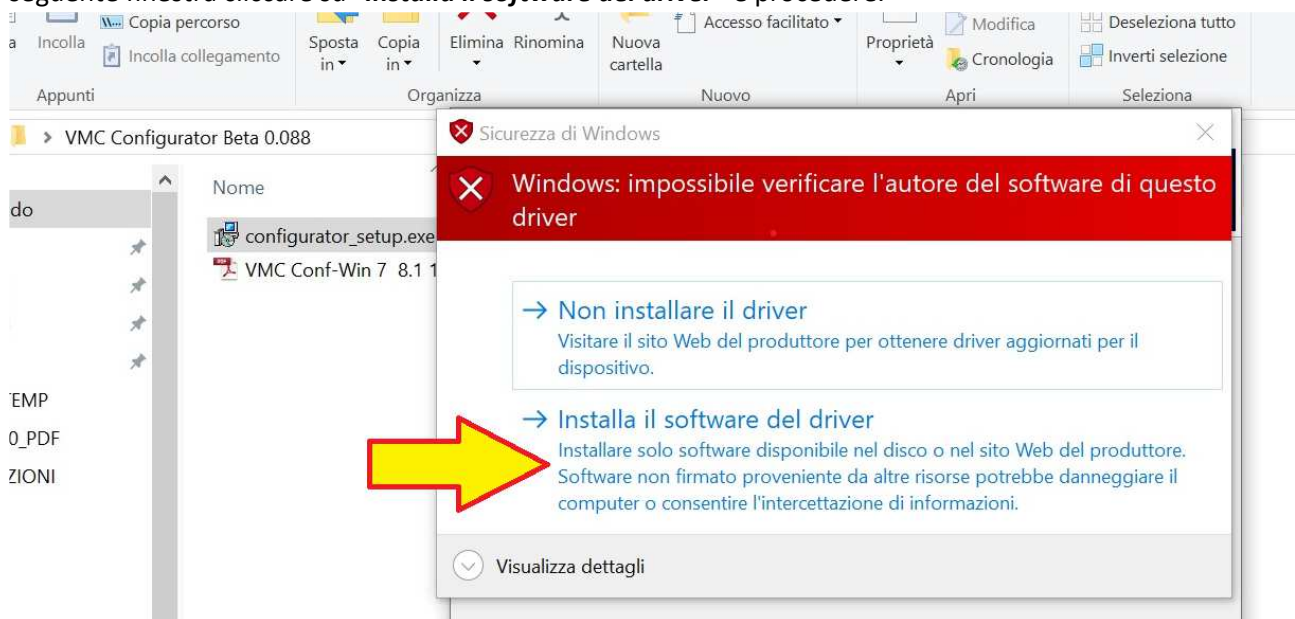


- 14) Finita l'installazione, chiudere il programma "**Configurator**", scollegare dal computer il **KEY PROGRAMMER USB** e dopo qualche secondo ricollegarlo.


Nel KEY PROGRAMMER USB dovrebbe rimanere acceso il led verde.

- 15) Procedura per verificare che i driver per il funzionamento del KEY PROGRAMMER USB siano stati installati correttamente:

Aprire l'applicazione "Gestione computer"

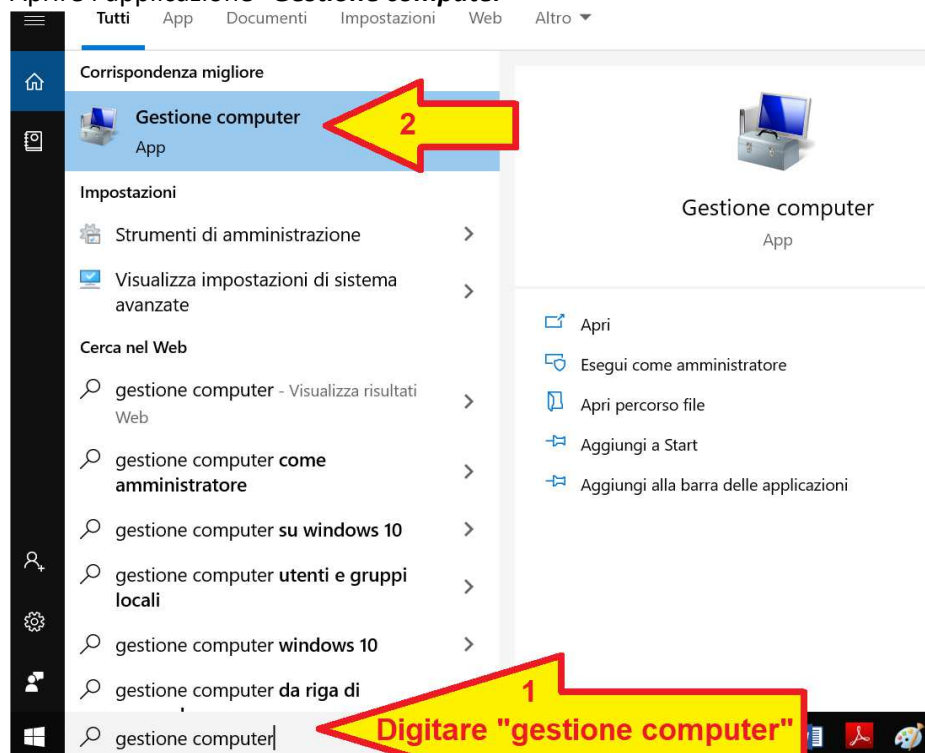

Verificare che sia presente il driver "Fas key programmer"

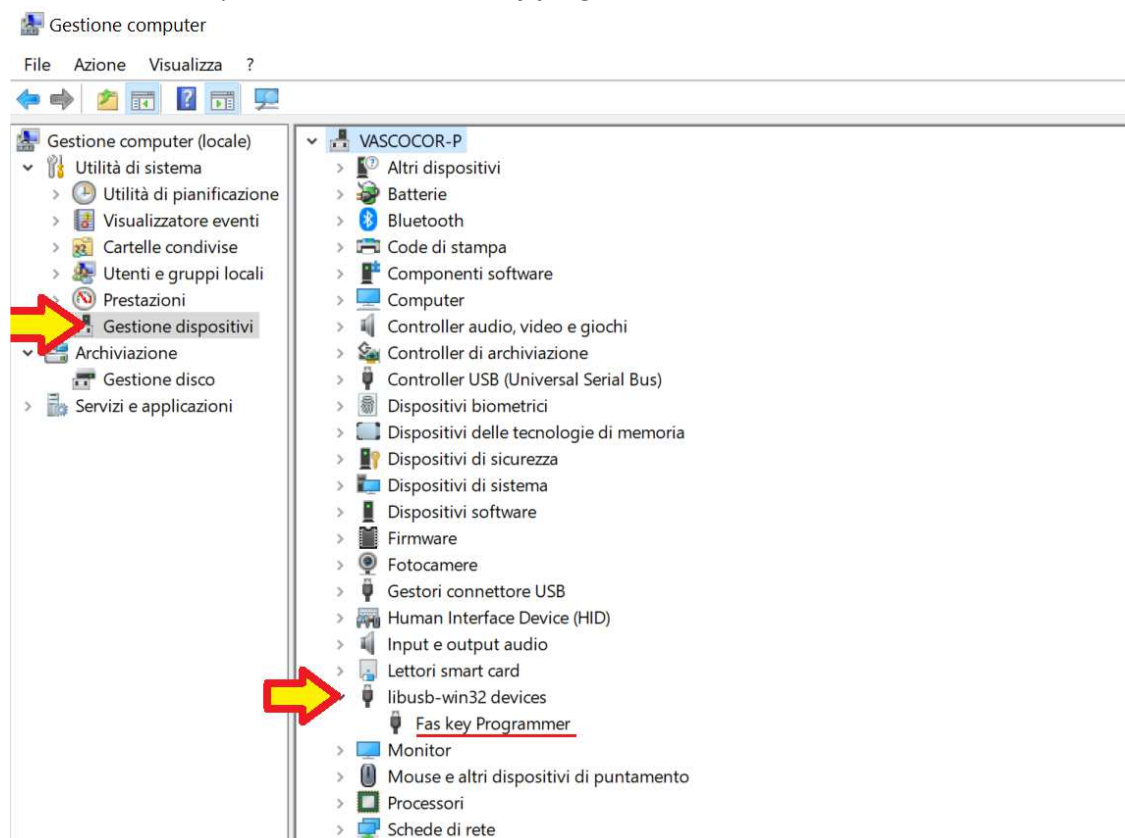

16) Utilizzare il programma **“Configurator”**

Aprire il programma **“Configurator”** come amministratore e procedere con la programmazione o lettura delle chiavi **Fas Flash Key**

Per inserire un firmware dentro alla chiavetta selezionare **“Select file”**, e selezionare il file firmware desiderato. Abilitare tutte e tre le caselle : **Boot sector** – **New model** – **Verify key write**. In seguito cliccare su **Program**.

